

COSENTINO® BATHROOM

Contenu technique


GUIDE DE PRODUIT

COMPTOIR AVEC LAVABO INTÉGRÉ

SILESTONE | SILESTONE XM | DEKTON | SENSEA

Contenu du produit

RÉV. 05 - 03/2025

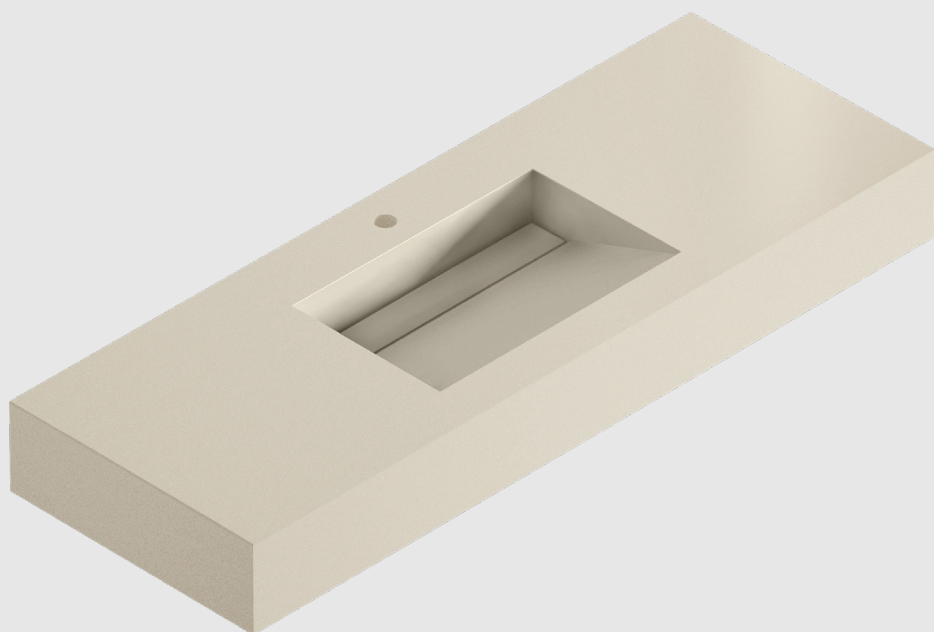

Index

Merci d'avoir choisi nos produits	4
Guide d'installation du comptoir avec lavabo	5
Annexe: Recommandations pour la disposition des barres de support	8
Conseils généraux d'utilisation, d'entretien et de nettoyage	9
Garantie Cosentino®	13

Merci d'avoir choisi nos produits

Au nom de Cosentino®, nous vous remercions d'avoir choisi nos produits.

Nous espérons que vos normes sont aussi élevées que les nôtres et que vous êtes aussi satisfait de votre achat que nous le sommes avec chacun de nos produits.

Chez Cosentino®, nous nous efforçons de réunir design, durabilité, fonctionnalité et excellence. Inspirer les gens à travers des espaces innovants et durables est notre raison d'être, en gardant toujours le design au premier plan de notre ADN.

Suivant cette approche, ce produit a été spécialement conçu pour donner à votre salle de bains un look élégant et une fonctionnalité supérieure.

Nous vous encourageons à nous faire part de vos commentaires sur le produit. Vos commentaires sont très importants pour que nous continuions à nous améliorer. Et, bien sûr, de continuer à découvrir tous nos produits et services.

Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition et heureux de vous aider.



→ Scannez le code QR pour en savoir plus sur Proline et nos produits professionnels complémentaires Cosentino®.

Guide d'installation du comptoir avec lavabo


→ Avant d'installer le comptoir avec lavabo, assurez-vous que le contenu comprend: le drain de vidange arrière et les barres de support pour l'installation murale (dans le cas d'une installation de type flottante, sans vanité).

→ Si vous avez des questions sur l'installation de la vasque, veuillez contacter Cosentino®.

Installation flottante

1. Vérification de l'emplacement

La hauteur la plus habituelle pour l'installation du comptoir avec lavabo varie de 80 à 90 cm [32" à 36"], selon les standards de l'utilisateur et du pays. Vérifiez les dimensions extérieures du comptoir et marquez-les sur le mur. Tracez également une ligne horizontale à la hauteur souhaitée.

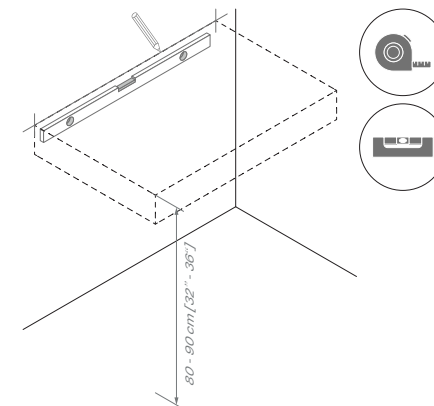

2. Installation des barres de support*

Chaque barre de support est équipée d'une plaque d'ancrage préparée pour quatre encrages. Vérifiez le système d'installation en fonction du mur vertical. Si nécessaire, renforcez le mur avec des poutres/blocs de bois.

L'installation de la première barre de support doit prendre comme référence le coin supérieur droit de la plaque d'ancrage. Cette dernière doit être disposée dans la ligne verticale à 1,2 à 2 cm sous la hauteur souhaitée du comptoir, en fonction de l'épaisseur du produit.


Dans la ligne horizontale, si la distance entre l'évier et l'extrémité du dessus est le minimum recommandé de 12 cm [4 3/4"], placez ce coin à 2 cm [1"] du jambage extérieur droit. Si la distance est plus grande, elle peut être placée à 5 cm [2"], jamais plus de 9,5 cm [3 3/4"]. Une fois les barres de support placées, marquez les trous de la plaque d'ancrage, percez le mur et fixez les barres suivant le système d'installation choisi. Assurez-vous que les supports sont parfaitement nivelés.

→ (*) Voir l'Annexe des recommandations pour la disposition des supports.

3. Ajustement des supports télescopiques, s'il est un comptoir d'une largeur >50 cm (20")

Régalez la longueur requise des supports télescopiques avant l'installation du comptoir. À cette fin:

- Mesurez la profondeur de votre comptoir, du mur jusqu'au devant (W).
- Desserrez les boulons de serrage situés sous les supports à l'aide d'une clef à douille.
- Tirez la partie ajustable du support et l'ajustez à la bonne longueur de $W - 4 \text{ cm}$ (19/16").
- Resserrez à nouveau les boulons de serrage à l'aide de la clef à douille.
- Répétez les étapes ci-dessus pour les autres supports télescopiques nécessaires à l'installation du comptoir.

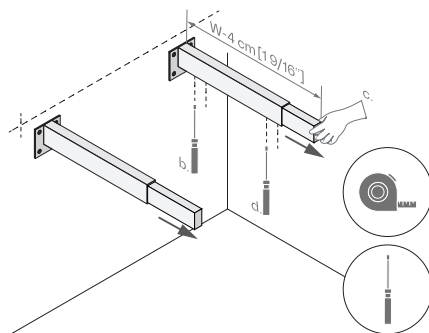


4. Repose du comptoir sur les supports*

Les barres de support doivent être placées des deux côtés du comptoir avec lavabo conformément à l'Étape 2. Cosentino® recommande une distance maximale de $120 + 5 \text{ cm}$ [48" + 2"] entre eux. La barre de support a été testée avec un poids de 150 Kg [330 lb].

Si le plan de travail est équipé de deux lavabos, il sera nécessaire d'installer une troisième barre de support au milieu, afin que le poids soit parfaitement réparti.

Si vous utilisez les supports télescopiques, placez le comptoir avec lavabo dans sa position finale sur les supports précédemment installés conformément à l'Étape 2, et ajustez le comptoir à niveau, en serrant ou en desserrant les vis plastique. Toujours vérifier la mise à niveau du comptoir avec lavabo avant l'installation finale.

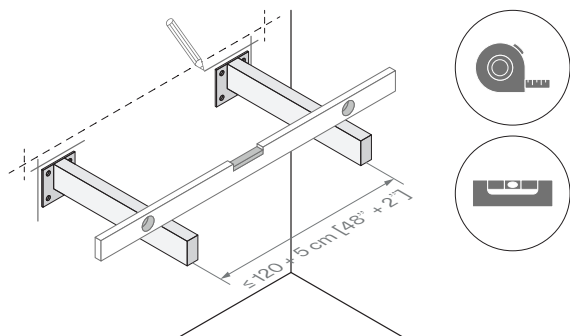


→ (*) Voir l'annexe pour des recommandations sur la présentation des supports.


5. Installation du comptoir avec lavabo

NOTE: Le robinet et le drain de vidange arrière peuvent être installés avant ou après le comptoir avec lavabo, selon ce qui est le plus facile.


- Avant de placer le comptoir avec lavabo, appliquez un trait de silicone anti-moisissure (ColorSil/ColorDek ou similaire) sur la partie supérieure des supports muraux et le bord arrière du comptoir. Un joint minimum de 3 mm est requis le comptoir et le mur.

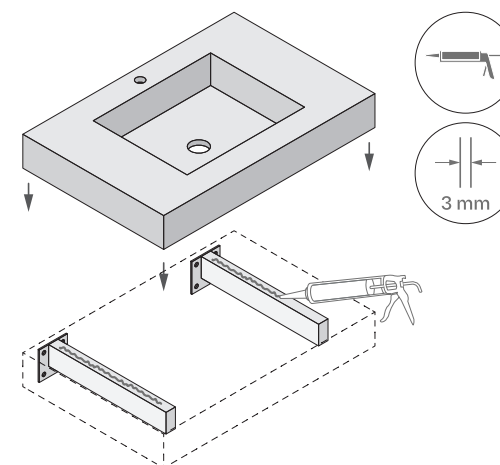


- Immédiatement après, placez le comptoir sur les supports muraux, en vous assurant qu'il est centré et nivelé.

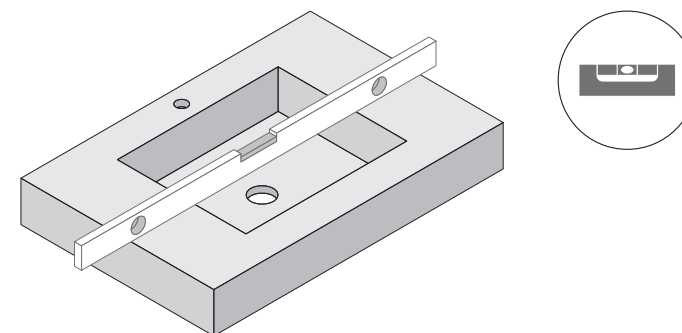

- c. Nettoyez le joint entre le comptoir et le mur avec un agent dissolvant tel que de l'alcool, de l'acétone ou un autre agent approprié. Nettoyez le reste de la surface et bien rincer.

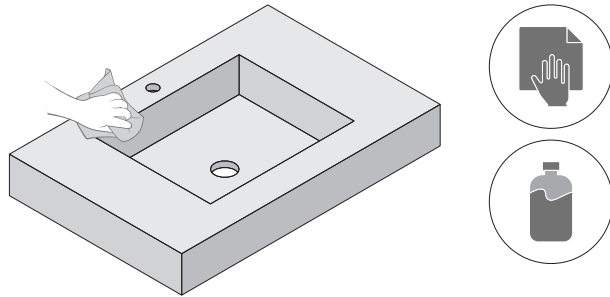

- d. Scellez le joint entre le comptoir et le mur avec du silicone anti-moisissure (ColorSil/ColorDek ou similaire). Lissez le joint de silicone et laissez-le sécher pendant au moins 24 heures.

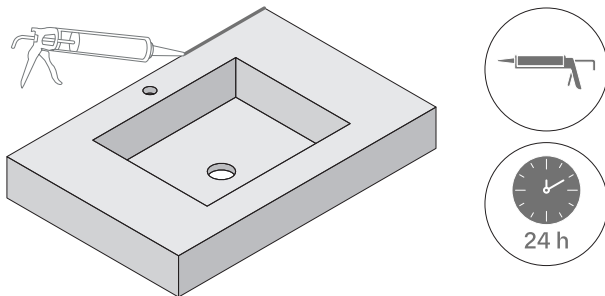


Une fois l'installation terminée, raccordez les tuyaux d'alimentation du robinet aux bondes d'arrêt au mur et connectez le valver d'évacuation au tuyau de vidange.

6. Travaux supplémentaires (Facultatif)

Si le modèle comprend un panneau latéral, l'installer au préalable, puis appliquez également du silicone anti-moisissure (ColorSil/ColorDek ou similaire) sur la surface supérieure du panneau afin de fixer les deux surfaces ensemble.

Le panneau latéral ne doit pas supporter le poids de la vasque. Il s'agit simplement d'une composante esthétique.

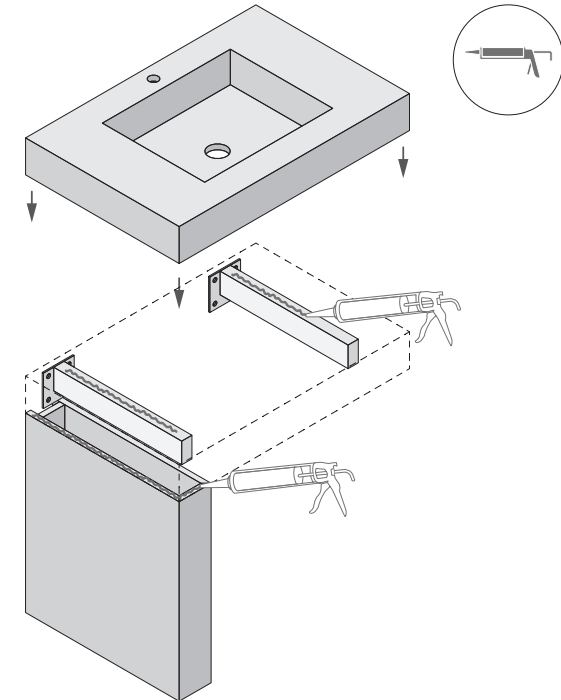


Installation sur une vanité


1. Installation du comptoir avec lavabo

NOTE: Le robinet et le drain de vidange arrière peuvent être installés avant ou après la vasque, selon ce qui est le plus facile.


- a. Avant de placer le comptoir avec lavabo, appliquez du silicone anti-moisissure (ColorSil/ColorDek ou similaire) sur la partie supérieure de la vanité de salle de bain. Un joint minimum de 3 mm entre le comptoir et le mur est requis.

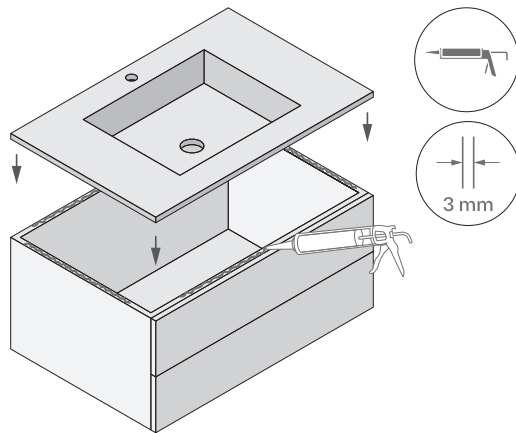


- b. Immédiatement après, placez le comptoir sur l'armoire de la salle de bain, en vous assurant que le comptoir est centré et nivelé.

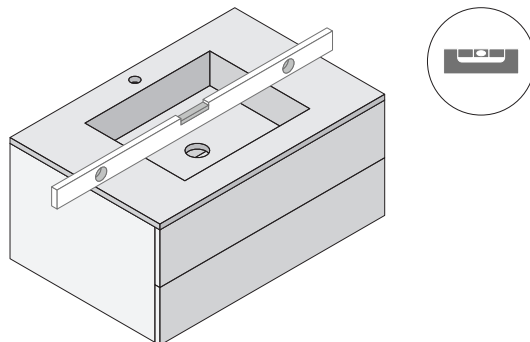

- c. Nettoyez le joint entre le comptoir et le mur avec un agent dissolvant tel que de l'alcool, de l'acétone ou un autre agent approprié. Nettoyez le reste de la surface et bien rincer.

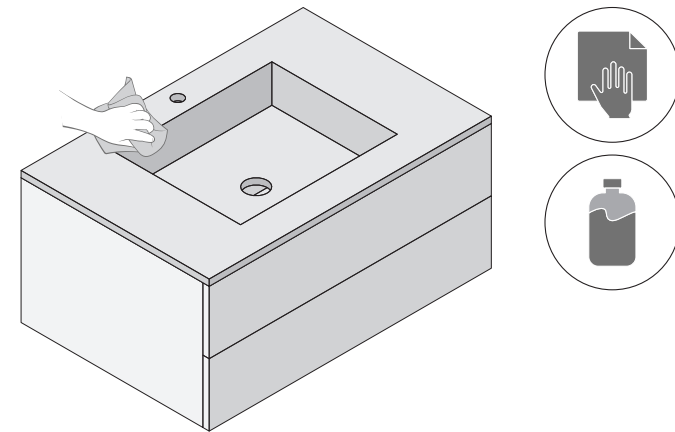

- d. Scellez le joint entre le comptoir et le mur avec du silicone anti-moisissure (ColorSil/ColorDek ou similaire). Lissez le joint de silicone et laissez-le sécher pendant au moins 24 heures.

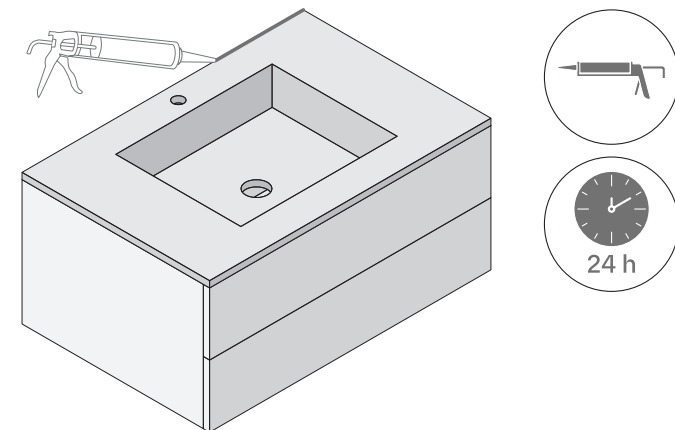


Une fois l'installation terminée, raccordez les tuyaux d'alimentation du robinet aux bondes d'arrêt au mur et connectez le valver d'évacuation au tuyau de vidange.

Installation du lavabo supérieur


1. Installation du comptoir de salle de bains

Il est conseillé de monter le robinet selon les instructions du fabricant avant d'installer le comptoir sur le meuble-lavabo.


- a. Avant d'installer le comptoir, appliquez quelques gouttes de silicone (ColorSil/ColorDek ou similaire) anti-moisissure sur le bord du meuble-lavabo.

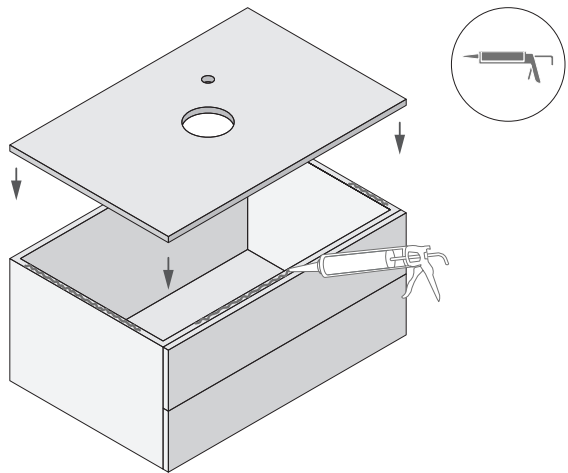


- b. Immédiatement après, placez le comptoir sur le meuble-lavabo en vous assurant qu'il est centré et de niveau. Un joint minimum de 3 mm entre le comptoir et le mur est requis.

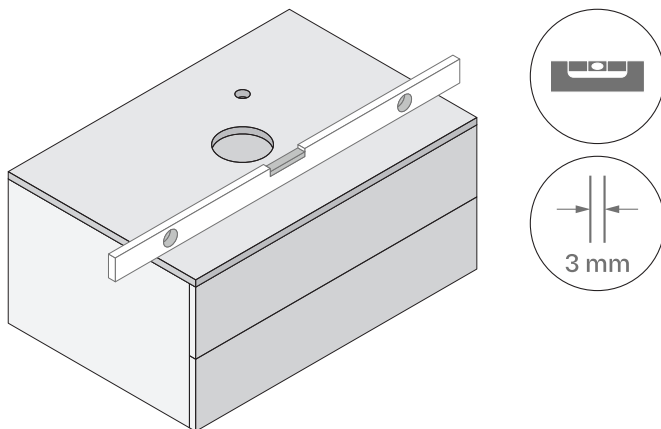

- c. Nettoyer le joint entre le comptoir et le mur avec de l'alcool dénaturé, de l'acétone, ou un autre agent approprié. Nettoyez ensuite toute la zone avec un chiffon avant d'installer le lavabo.

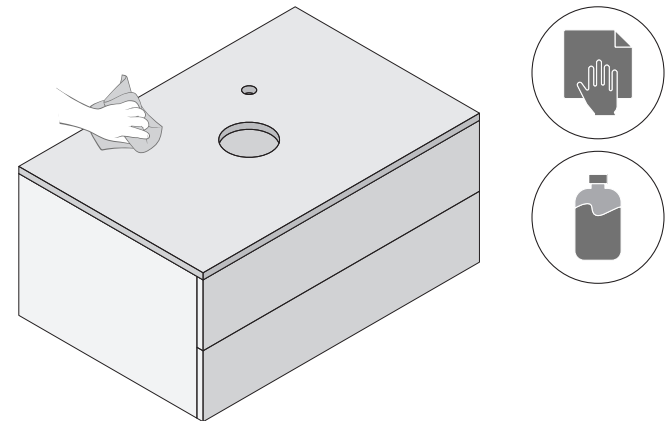

- d. Sceller le joint entre le comptoir et le mur avec le silicone (ColorSil/ColorDek ou similaire) anti-moisissure. Lissez le silicone et laissez-le sécher pendant au moins 24 heures.

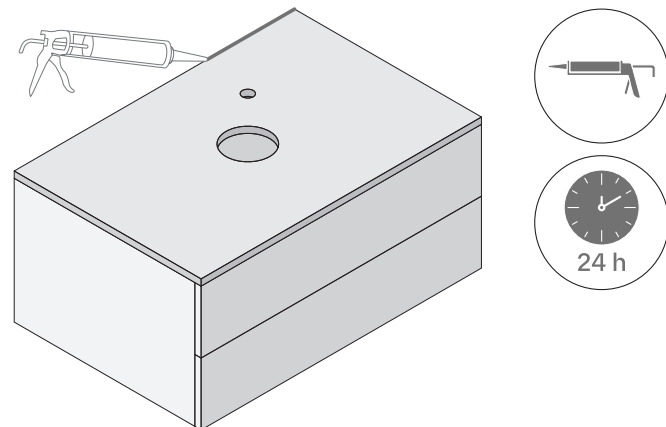


Une fois l'installation du comptoir terminée, connecter les flexibles du robinet aux vannes d'arrêt d'eau sur le mur et la valve au tuyau de drainage.

2. Installation du lavabo supérieur

NOTE : Le robinet peut être installé avant ou après le lavabo supérieur, selon ce qui est le plus facile pour vous. Lorsque vous sortez le lavabo supérieur de sa boîte, nous vous conseillons de le déposer délicatement sur une surface protectrice (carton, serviette, etc.) afin d'éviter de l'endommager sur l'extérieur.


a. Mesurez les dimensions de la base du lavabo supérieur pour vous assurer qu'elle s'insère bien dans le comptoir.

Marquez ces mesures extérieures à l'endroit souhaité, en veillant à ce que le trou du robinet ne soit pas recouvert, s'il n'est pas déjà installé.

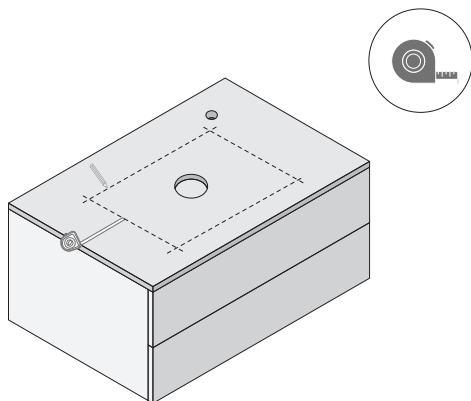


Si c'est plus facile, vous pouvez bien centrer votre lavabo sur la surface à l'aide d'un ruban à mesurer.

Marquez son emplacement final à l'aide d'un crayon ou d'un ruban à masquer. Et vérifiez également que le trou du robinet n'est pas recouvert, s'il n'est pas déjà installé.

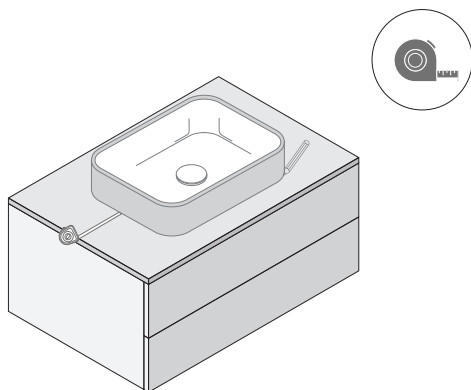


b. Retirez le lavabo supérieur, le cas échéant. Nettoyez méticuleusement le dessous du lavabo et la surface où il sera placé, en veillant à ne pas effacer les repères de sa position finale.

Utiliser de l'alcool méthylique, de l'acétone ou un autre produit approprié.

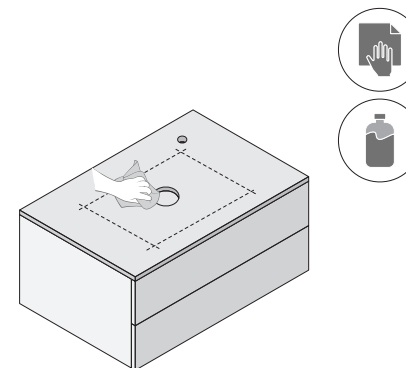

c. Placez ensuite le lavabo supérieur à l'endroit indiqué. Appliquez un trait de silicone anti-moisissure (ColorSil/ColorDek ou similaire) sur la zone de contact.

Laisser sécher pendant 24 heures, ce qui permettra d'assurer l'étanchéité entre les deux éléments et d'éviter les infiltrations d'eau. Enlever tout résidu de silicone.

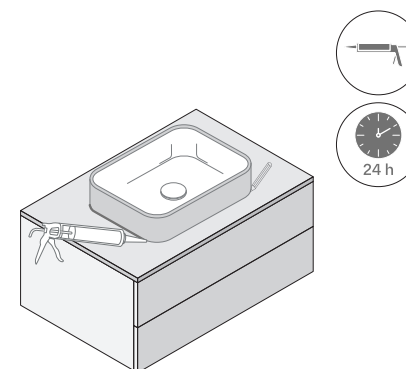


Selon le modèle de lavabo supérieur, s'il est plus simple, il est également possible de le retourner et d'appliquer un trait de silicone (ColorSil/ColorDek ou similaire) anti-moisissure directement sur le contour inférieur.

Le placer dans sa position finale en utilisant les guides marqués sur le comptoir. Enlever tout résidu de silicone.


Annexe : Recommandations pour la disposition des barres de support

Les recommandations suivantes concernent la disposition des barres de soutien dans certains des cas les plus courants:


→ **$L < 120 \text{ cm}$ [$48''$] (Comptoir avec lavabo simple):**
2 barres de support

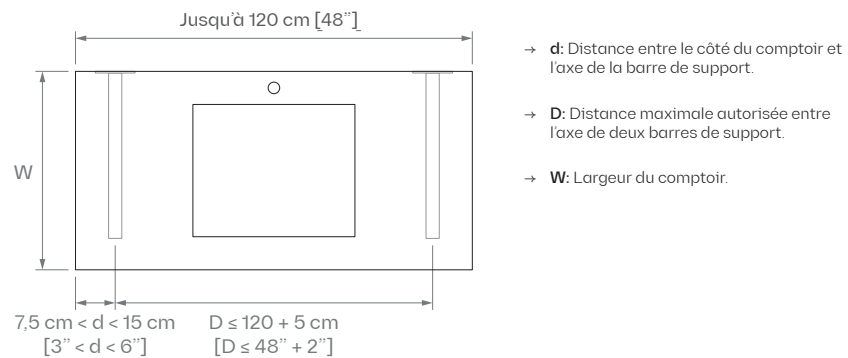

→ **120 cm [$48''$] $< L < 320 \text{ cm}$ [$126''$] (Comptoir avec lavabo simple):**
3 barres de support ou plus (selon la distribution)

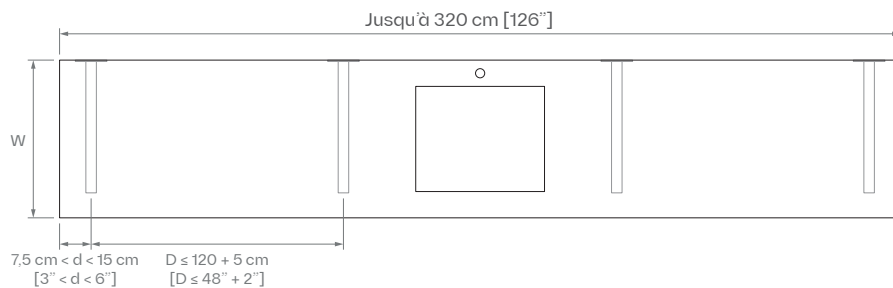

→ **120 cm [$48''$] $< L < 320 \text{ cm}$ [$126''$] (Comptoir avec lavabo double):**
3 barres de support ou plus (selon la distribution)

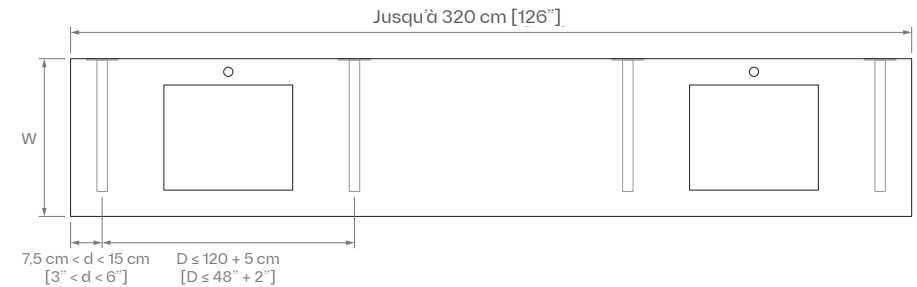

Conseils généraux pour l'utilisation, l'entretien et le nettoyage

Nettoyage et Entretien Réguliers

En raison de leur faible porosité, Silestone® (avec ou sans technologie HybriQ) et Dekton® sont très résistants aux taches causées par l'utilisation domestique. Pour nettoyer Silestone® (avec ou sans technologie HybriQ) et Dekton®, Cosentino® recommande d'utiliser Q-Action® avec une éponge ou un tampon à récurer en fibres douces bleues. Si ce produit (ou un produit similaire) n'est pas disponible, la meilleure option est d'utiliser de l'eau et du savon neutre. Enfin, rincez abondamment à l'eau et séchez avec du papier absorbant ou un chiffon en coton propre.

Nettoyage des Taches Difficiles

Pour les taches difficiles, versez Q-Action® (ou un produit similaire) sur la zone affectée et laissez agir pendant 2 minutes. Ensuite, frottez avec un tampon à récurer non abrasif (tampon bleu, type : non-rayure), rincez abondamment à l'eau et séchez la zone.

En cas de taches tenaces qui ont persisté dans le temps, les actions possibles à entreprendre dépendront du type de tache. Les cas les plus courants sont:

→ Taches de graisse (résidus de produits cosmétiques)

Appliquez Q-Action® (ou un produit similaire) sur la tache et frottez avec une éponge ou un tampon à récurer bleu (type : non-rayure) jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Répétez le processus si nécessaire. Ensuite, rincez abondamment à l'eau et séchez la zone.

→ Dépôts de calcaire (eau dure et autres dépôts liquides)

Utiliser du vinaigre et une éponge ou un tampon à récurer est un bon début pour s'attaquer aux taches. Si la tache est tenace, les produits de détartrage peuvent être efficaces, mais il est important de les utiliser avec précaution et de ne pas les laisser agir trop longtemps. Rincer abondamment et sécher avec du papier absorbant permet de s'assurer qu'il ne reste aucun résidu. Et oui, éviter le contact avec d'autres composants comme l'évier ou le robinet est crucial pour éviter d'endommager leur finition.

→ Taches de silicone ou de mastic

Il est recommandé de les enlever juste après l'installation. Pour ce faire, utilisez une lame horizontale, CleanColorsil, et frottez avec une éponge ou un tampon à récurer bleu. Si CleanColorsil n'est pas disponible, vous pouvez utiliser des dissolvants pour silicone de marques bien connues. Ensuite, rincez abondamment à l'eau et séchez.

Nettoyage des surfaces texturées Silestone® (Suede) et des finitions de douche antidérapantes (Silestone® sablé et Dekton® Grip +)

Les surfaces avec des finitions non polies, étant plus rugueuses, sont plus susceptibles de se tacher et peuvent nécessiter plus d'entretien. Pour leur nettoyage régulier, Cosentino® recommande :

- Dans le cas des zones sablées de Silestone®, l'utilisation de Q-Action® ou de savon neutre. Pour les taches tenaces, utilisez un tampon à récurer bleu (il ne raye pas), sans appuyer trop fort sur la zone affectée.

- Dans le cas de Dekton® Grip+ avec des taches tenaces, vous pouvez utiliser une brosse à poils doux avec CleanDek.

Nettoyage des surfaces Dekton® XGloss (ultra-polies)

En raison de sa surface ultra-brillante, il est recommandé d'utiliser Q-Action (ou un produit similaire) avec une éponge ou un chiffon en microfibre, de rincer à l'eau claire, puis d'essuyer avec un chiffon en microfibre sec.

Pour les couleurs foncées, enlevez le savon avec une éponge humide et séchez avec une serviette en papier ou un chiffon en coton propre.

Vérifiez la disponibilité de Dekton® XGloss pour la collection de salles de bains.

Résistance aux choc

One of the features that make these surfaces stand out is their high impact resistance. However, any type of impact should be avoided in areas that, due to the work of the marble worker or professional, are weakened and exposed (sharp corners, thin un-beveled edges, etc.). Nevertheless, any damage caused by an impact will be excluded from the warranty.

Résistance à la chaleur des surfaces Silestone®

Après avoir utilisé des outils soumis à une chaleur intense, tels que les lisseurs, les fers à friser, etc., ne les laissez pas directement sur la surface. Placez-les sur un tapis résistant à la chaleur (de préférence en silicone) pour les laisser refroidir.

Le choc thermique causé par la différence de température (chaud/froid) pourrait endommager la surface.

Résistance à la chaleur des surfaces Dekton®

Dekton® est conçu pour résister aux hautes températures des objets ménagers. Les lisseurs, fers à friser, fers plats, etc., qui génèrent de la chaleur peuvent être placés directement sur la surface, pendant et après utilisation.

Silestone®
precautions

- Ne pas placer à l'extérieur ou dans des endroits exposés aux rayons UV directs..
- Ne pas placer d'objets chauds, tels que des lisseurs, des fers à friser, etc., directement sur la surface.
- Si vous avez besoin d'autres traductions ou de conseils, n'hésitez pas à demander
- Utilisez toujours un tapis résistant à la chaleur.
- Ne pas polir la surface.
- Ne pas utiliser de décapants, de soude caustique ou de produits avec un pH supérieur à 10. Si vous utilisez de l'eau de Javel ou un solvant, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau et évitez tout contact prolongé. Évitez tous les produits à base de chlore et tout contact avec l'acide fluorhydrique.
- Ne pas utiliser d'agents dégraissants à haute teneur en minéraux ou de produits de nettoyage abrasifs pour le nettoyage en profondeur des surfaces et des joints.
- Évitez d'utiliser des tampons à récurer en métal. L'utilisation de tels produits peut annuler la garantie du produit.
- Exemples de produits à ne pas utiliser sur les surfaces Silestone® : décapants, brosses ou produits de nettoyage en métal, agents de nettoyage agressifs, produits de nettoyage au chlorure de méthylène, acides pour déboucher les drains ou dissolvants pour vernis à ongles contenant de l'acétone, entre autres.
- If any of these products are ever spilled onto the surface, remove them as soon as possible with plenty of water and neutral soap.

Dekton®
précautions

- Ne pas polir la surface.
- Évitez les températures élevées provenant de sources directes telles que les cheminées, les barbecues, etc.
- Évitez d'utiliser des tampons à récurer métalliques ou contenant des particules abrasives.
- Pour Dekton® XGloss, évitez de couper directement sur la surface.
- Pour les couleurs foncées des collections XGloss, essayez de ne pas faire glisser ou laisser tomber des accessoires ou d'autres objets sur la surface.
- Évitez le contact direct avec une flamme nue.
- Pour Dekton® XGloss, évitez le contact prolongé avec des objets à très haute température.
- Évitez de couper directement sur la surface avec des accessoires en céramique, car ce sont des matériaux de dureté similaire.
- Évitez le contact avec l'acide fluorhydrique.
- La surface Dekton® XGloss peut être endommagée par des produits de nettoyage contenant des acides, des bases ou des sels tels que le sulfure de sodium. Sur les surfaces texturées, évitez le frottement avec des objets de dureté similaire pour éviter la dégradation de la surface (brillance, lustre, aspect de surface)

Résistance aux taches

des surfaces Silestone®

Dans l'ensemble, Silestone® présente d'excellentes performances avec les produits les plus couramment utilisés dans la salle de bains.

Vous trouverez ci-dessous des exemples de produits susceptibles d'affecter ces surfaces :

Blanchissants	Non affecté
Gel douche	Non affecté
Poudre active (désinfectant pour toilettes)	Non affecté
Cire chaude (épilation)	Non affecté
Nettoyant pour salle de bain à base d'eau de Javel	Légèrement affecté
Maquillage	Non affecté
Crème décolorante pour le corps	Légèrement affecté
Hydratant pour le corps	Non affecté
Peroxyde d'hydrogène	Non affecté
Mousse à raser	Non affecté
Solution pour lentilles de contact	Non affecté
Produit capillaire à base de kératine	Non affecté
Spray déodorant pour le corps	Non affecté
Lotion après-rasage	Non affecté
Bain de bouche blanchissant	Non affecté
Teinture pour cheveux	Affecte
Gel coiffant	Non affecté
Shampooing	Non affecté
Rouge à lèvres	Non affecté
Mascara	Non affecté
Crayon à lèvres	Non affecté

→ Visitez le site Internet www.cosentino.com pour plus de détails et de méthodes de nettoyage, d'entretien général et d'exposition aux produits chimiques. En cas d'exposition à un produit chimique non répertorié dans ce document ou sur le site Internet, cela sera considéré comme une utilisation impropre et ne sera pas couvert par la garantie. Cosentino® est conforme à la directive du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Une attention particulière doit être portée aux produits corrosifs et caustiques qui pourraient attaquer les surfaces Silestone® en raison de leur agressivité.

Il s'agit notamment des teintures pour cheveux foncées, des produits de nettoyage de salle de bain très agressifs, des crèmes pour chaussures foncées, des crèmes dépilatoires, des parfums, des gels exfoliants ou des vernis à ongles.

Résistance aux taches

des surfaces Dekton®

L'une des caractéristiques du matériau est sa grande résistance aux taches.

L'ultra-compactage et la porosité pratiquement nulle garantissent que toutes les taches, même les plus tenaces, restent sur la surface.

Grâce à la résistance chimique exceptionnelle du matériau, résultant du processus de frittage, les taches peuvent être éliminées sans effort avec le bon produit de nettoyage, sans avoir besoin d'éponges à récurer en acier inoxydable, ce qui permet de conserver le matériau intact.

La surface ultra-polie Dekton® XGloss est dotée du « procédé de nanorevêtement », qui produit un effet antitache, ce qui la rend encore plus facile à nettoyer.

Garantie Cosentino®



Éviers de cuisine | Comptoirs avec lavabo intégré | Comptoirs de salles de bain |
Bases de douche | Plans de travail modulables

Garantie transférable pour les produits finis fabriqués par Cosentino®

COSENTINO, S.A.U. (COSENTINO®) garantit à l'utilisateur final enregistré ses produits finis* fabriqués avec SILESTONE®, DEKTON® ou DEKLITE** pour des applications tridimensionnelles (telles que les éviers, les plans de travail de salles de bains, les receveurs de douche et les plans de travail modulables) contre les défauts de fabrication pendant une période de CINQ (5) ANS à compter de la date d'achat. Tout cela conformément aux conditions et limitations décrites pour le reste des produits SILESTONE® ou DEKTON® dans leur Lettre de Garantie et également disponibles sur le site Web.

La présente Garantie n'est valable que lorsque les produits finis ont été correctement installés (conformément aux réglementations applicables et aux Instructions d'assemblage spécifiques) et qu'ils ont été utilisés correctement, conformément à leur application prévue (Guide d'utilisation, de nettoyage et entretien). Les produits finis qui ont été modifiés ou qui ont subi des opérations de post-fabrication, qui ne sont pas couverts ou ne suivent pas les recommandations décrites dans les instructions d'installation (telles que la coupe, le perçage de trous, les mortaises, etc.) sont exclus de cette Garantie.

Cette Lettre de Garantie n'aura de validité absolue qu'à la condition que le client se soit enregistré dans les 6 mois suivant l'achat du produit, comme indiqué dans la section correspondante, et à la condition que le client présente la facture originale ou le reçu de caisse (indiquant la date d'achat et le nom du vendeur du produit). Le client doit envoyer le produit défectueux à COSENTINO®.

La période de garantie de 5 ans énoncée dans cette Lettre de Garantie pour les produits finis tridimensionnels ne s'applique qu'aux produits achetés et enregistrés après le 1er novembre 2018.

Cosentino® se réserve le droit de ne pas offrir gratuitement le service de garantie si les conditions énoncées au paragraphe précédent ne sont pas remplies, ou si les informations fournies par le consommateur sont fausses, incomplètes ou illisibles.

Pour que la présente Garantie prenne effet, elle doit être enregistrée en ligne sur le site Internet de Cosentino®. Allez sur <http://warranty.cosentino.com> et suivez les étapes pour enregistrer votre Garantie en fonction de l'endroit où vous avez acheté le produit ou, le cas échéant, en utilisant le code d'activation correspondant qui se trouve sur l'emballage et/ou sur le produit.

→ (*) La présente Garantie ne couvre pas les produits connexes et autres frais d'installation (silicone, robinets, drain, main d'œuvre, etc.).

→ (**) En raison des caractéristiques spécifiques du produit final DekLite, cette Lettre de Garantie ne couvre pas les dommages éventuels causés à ces surfaces par l'application directe de chaleur.

COSENTINO®

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 / 04850
Cantoria - Almería (Espagne) / Tél : +34 950 444 175
info@cosentino.com / www.cosentino.com
F GrupoCosentino  @GrupoCosentino



(*) Voir chaque modèle certifié